Die Maße können teils abweichen. Mit den Genannten geht es.
Wichtig ist:
- Der Kopf der Schraube muss ziemlich genau ins Rohr passen
- Die Unterlegscheibe muss größer sein als die offene Seite des Rohrs
- Die Länge des Rohres und der Schraube muss in etwa identisch sein
- Wichtig: es muss alles stabil sein

Die Kosten liegen etwa bei 10 Euro.

Cool, wir haben jetzt alles!
Wir brauchen jetzt eine Werkstatt. Die Schraube braucht eine Kerbe, die wir hinein fräsen werden.
Die Ritze ist da, um eine Ziehschraube hinein legen zu können. In den runden Teil, der gebohrt werden kann, kommt der Kopf der Schraube.

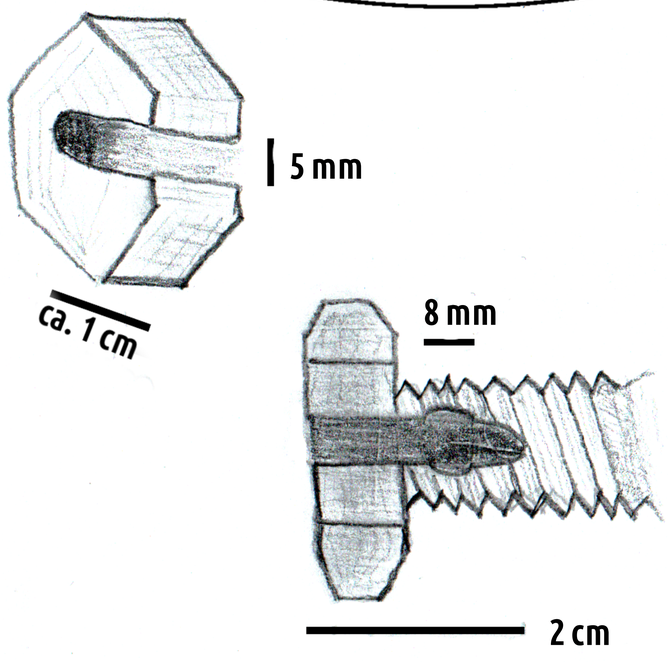
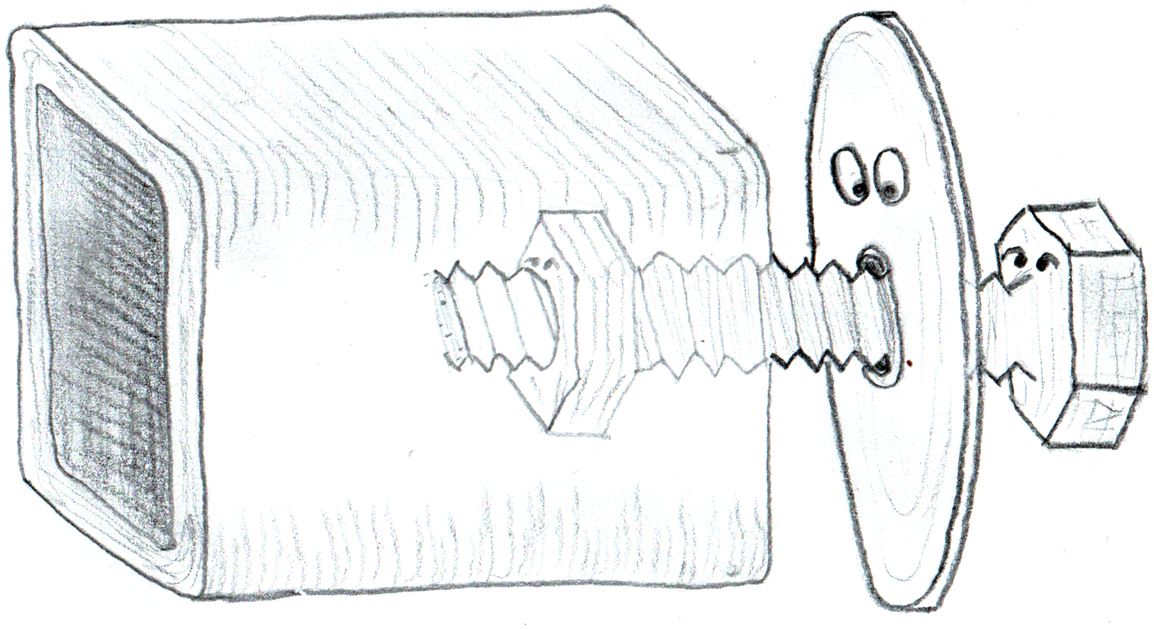
Zusammen gebaut sieht es dann so aus: